

# Tuner TV - karta PCI/PCle serii VideoMate.

## Skrócona instrukcja obsługi.

Poniższa instrukcja opisuje podstawowe czynności związane z instalacją i obsługą karty tunera telewizyjnego VideoMate. Ten opis pomoże w uruchomieniu produktu i zapozna użytkownika z podstawowymi funkcjami realizowanymi przez załączone oprogramowanie.

VideoMate TV pozwala oglądać na ekranie komputera i rejestrować programy telewizji naziemnej i kablowej lub obraz z zewnętrznego źródła (kamera, magnetowid). W zależności od modelu, karta VideoMate TV może być wyposażona (oczywiście poza tunerem TV) w tuner radiowy FM i system sterowania włączaniem komputera „Power Up”.


### **Minimalne wymagania sprzętowe.**

- Tylko oglądanie TV: Pentium 4 1,7 GHz lub podobny, 512 MB RAM.
- Oglądanie TV i nagrywanie: Pentium 4 2,4 GHz lub podobny, 1 GB RAM.
- Karta dźwiękowa, wolny slot PCI lub PCI-Express x1.
- CD-ROM dla zainstalowania oprogramowania.
- Karta graficzna obsługująca DirectX 9.0.
- System operacyjny Windows XP SP2 lub Vista.


### **Instalacja.**

1. Wyłączyć całkowicie komputer z sieci zasilającej i otworzyć obudowę.
2. Umieścić kartę VideoMate w wolnym slotcie PCI/PCle. Compro rekomenduje slot PCI 3 lub 4, licząc od karty graficznej (zdecydowanie nie zaleca się PCI nr 1 i 5).
3. Dokręcić kartę śrubką, zmontować obudowę i podłączyć kabel zasilający.
4. Podłączyć antenę TV lub przewód telewizji kablowej do gniazda antenowego TV karty. Podłączyć załączoną antenę FM lub inną radiową do gniazda FM (dot. wersji z radiem).
5. Po uruchomieniu systemu włożyć załączoną płytę CD do czytnika. Jeżeli instalator nie pojawi się automatycznie, należy uruchomić "ręcznie" program "setup.exe" z głównego katalogu CD. Zaleca się wybrać pełną instalację "Complete". Zostaną zainstalowane następujące programy: sterowniki karty VideoMate TV, ComproPVR do obsługi TV oraz ComproFM - opcja dla karty z radiem.
6. Jeżeli pojawi się komunikat informujący, że instalowane oprogramowanie nie było na testach w firmie Microsoft, należy wybrać opcję "Kontynuuj mimo to".
7. Naciskać w razie potrzeby "Dalej" (Next), aby zainstalować ComproPVR, ComproFM (dot. wersji z radiem). Po każdym zainstalowanym programie nacisnąć "Zakończ" (Finish) w celu kontynuacji procesu instalacyjnego.
8. Po zakończeniu instalacji nacisnąć "Zakończ" (Finish). Nastąpi restart komputera.

# Panel kontrolny programu Compro DTV.

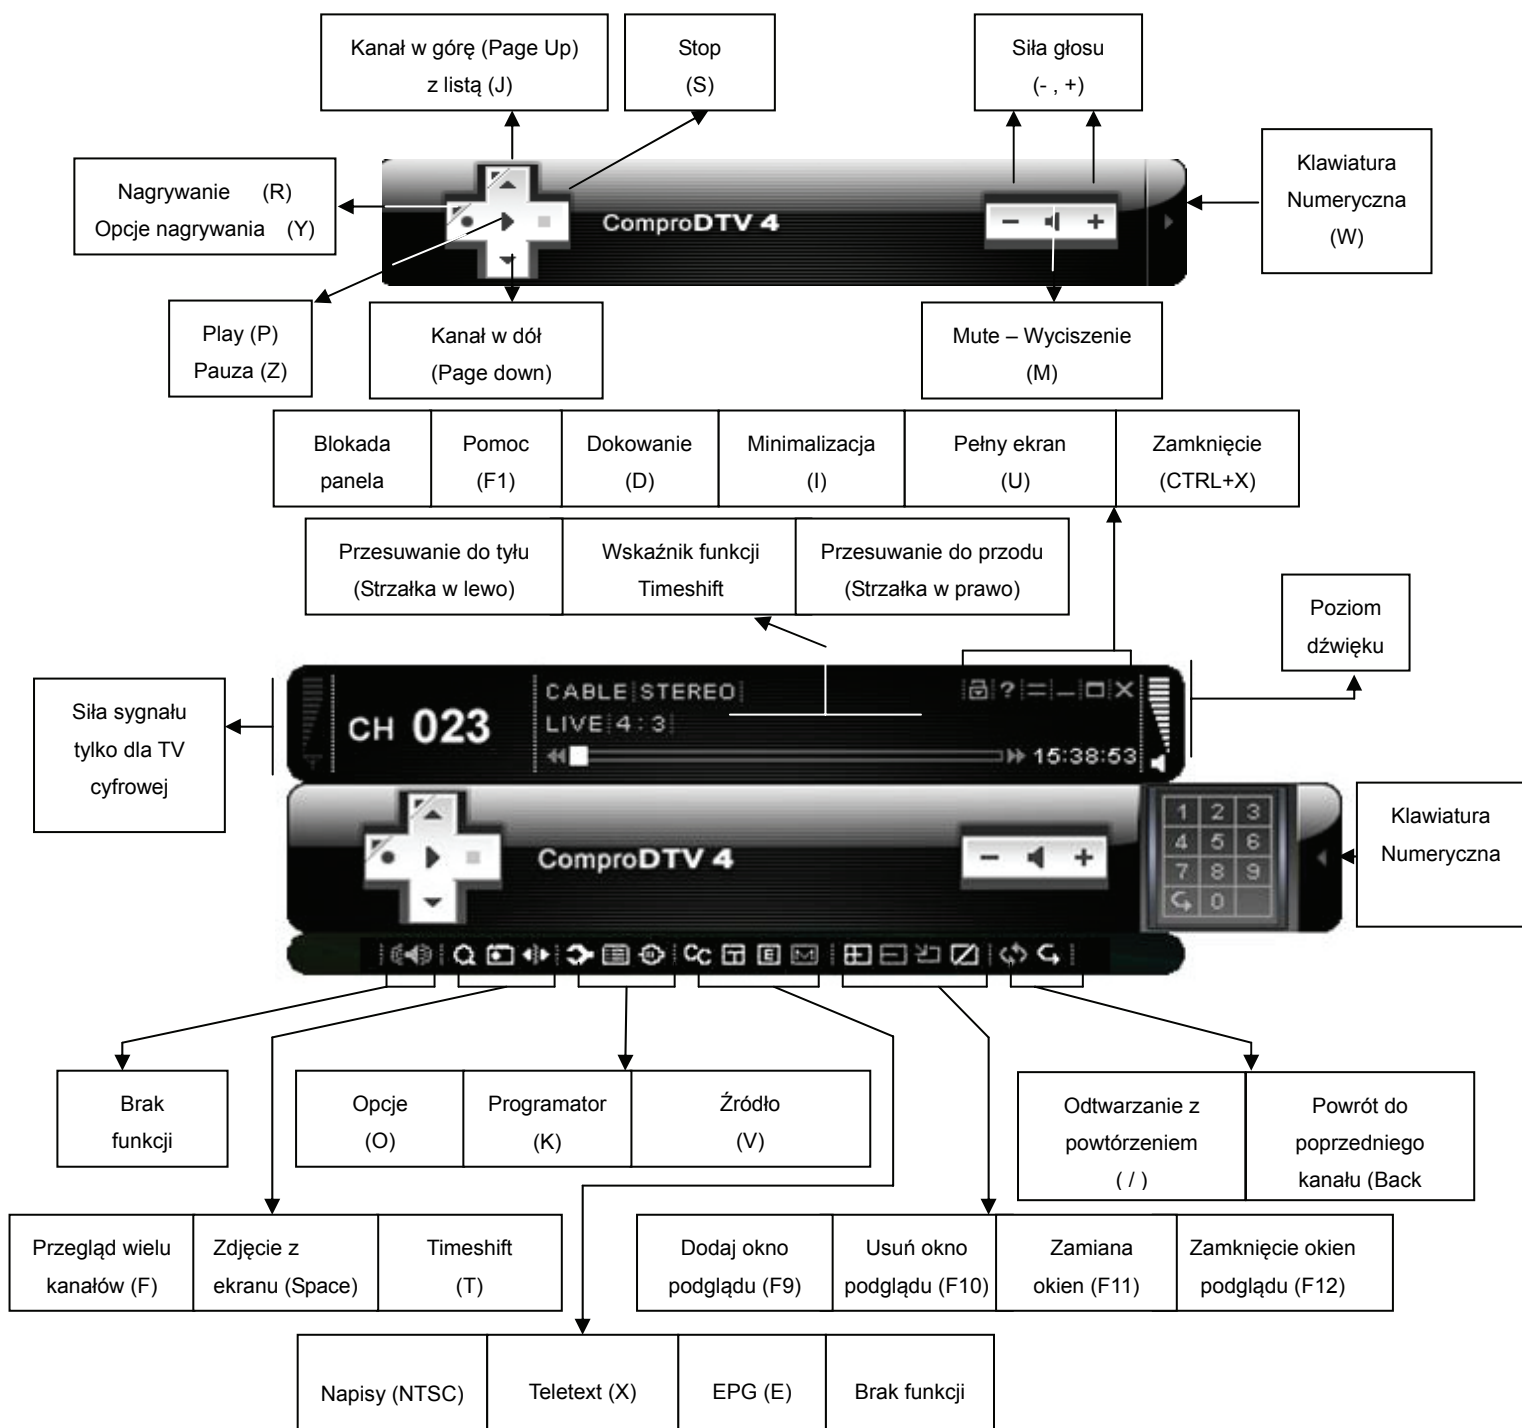


Hot Key	Opis
A	Włącza / wyłącza tryb "zawsze na wierzchu". (Pomarańczowy znak w prawym górnym rogu ekranu TV)
L	Aktywacja i ustawianie timera. (SLEEP)
F7	Video Desktop – wideo jako tapeta pulpitu
F8	Okno dialogowe zrzutu z ekranu

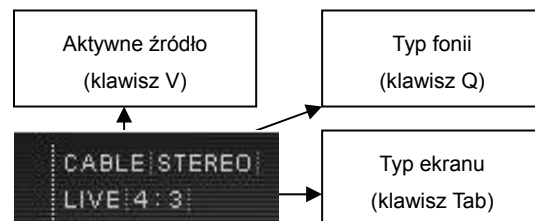

# MCE Remote for Compro TV Card

Pilot Compro VideoMate to łatwy w obsłudze, certyfikowany przez Microsoft, zaawansowany, wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania przeznaczony do obsługi oprogramowania Compro jak i multimediiów pod kontrolą systemów Vista lub Media Center.

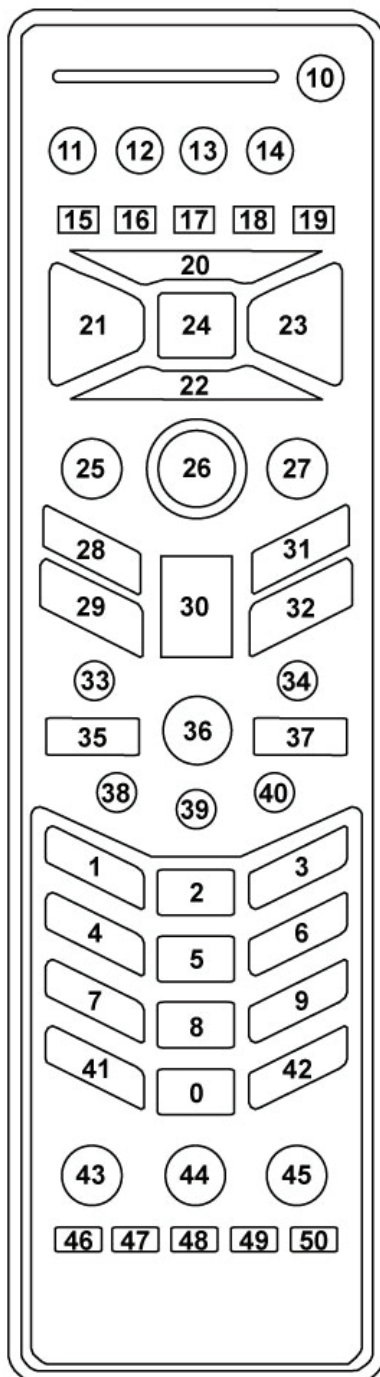

No.	ComproDTV 4	ComproFM 2	MCE
0-9	Klawisze numeryczne	Pamięci stacji	Klawisze numeryczne
10	Wyłączenie	Wyłączenie	Wyłączenie
11	Wideo (MCE)	Wideo (MCE)	Wideo (MCE)
12	Radio (MCE)	Radio (MCE)	Radio (MCE)
13	Muzyka (MCE)	Muzyka (MCE)	Muzyka (MCE)
14	Zdjęcia, obrazy (MCE)	Zdjęcia, obrazy (MCE)	Zdjęcia, obrazy (MCE)
15	Nagrania z TV (MCE)	Nagrania z TV (MCE)	Nagrania z TV (MCE)
16	Przewodnik MCE	Przewodnik MCE	Przewodnik MCE
17	TV „na żywo” (MCE)	TV „na żywo” (MCE)	TV „na żywo” (MCE)
18	Menu DVD (MCE)	Menu DVD (MCE)	Menu DVD (MCE)
19	Napisy DVD (MCE)	Napisy DVD (MCE)	Napisy DVD (MCE)
20	Strzałka w górę lub Mono / Stereo / SAP	Strzałka w górę	Strzałka w górę
21	Powtórka lub zmiana formatu TV	Skanowanie kanałów (w dół)	Strzałka w lewo
22	Strzałka w dół lub zdjęcie z ekranu	Strzałka w dół	Strzałka w dół
23	Do przodu w funkcji Timeshift	Skanowanie kanałów (w górę)	Strzałka w prawo
24	OK.	Lista odtwarzania	OK
25	EPG (tylko USA)	Pomoc on-line	Powrót
26	Media Center	Media Center	Media Center
27	Zoom In/Out	Max/Min	Więcej
28	Głośniejsze	Głośniejsze	Głośniejsze
29	Ciszej	Ciszej	Ciszej
30	Wyciszenie / Mute	Wyciszenie / Mute	Wyciszenie / Mute
31	Kanał w górę	Kanał w górę	Kanał w górę
32	Kanał w dół	Kanał w dół	Kanał w dół
33	Nagrywanie	Nagrywanie	Nagrywanie
34	Stop / TV „na żywo”	Stop / TV „na żywo”	Stop / TV „na żywo”
35	Powtórz / Cofnij	Cofnij	Cofnij
36	Timeshift Play / Pauza	Odtwarzanie / Pauza	Odtwarzanie / Pauza
37	Zaawansowane / Szybko w przód	Szybko w przód	Szybko w tył
38	Poprzedni kanał	Poprzedni kanał	Skok do tyłu
39	Klawisze numeryczne	Pamięci stacji	Klawisze numeryczne
40	Rozmiar ekranu	-----	Skok do przodu
41	-----	Wprowadzanie częstotliwości	-----
42	Przegląd kanałów	-----	-----
43	Funkcja Sleep	Funkcja Sleep	Wyczyść
44	Compro DTV	Compro DTV	Zoom
45	Play lista	Play lista	Enter
46	C.C Language	-----	Czerwony
47	Compro DVD	Compro DVD	Zielony
48	Compro DTV	Compro DTV	Żółty
49	Compro FM	Compro FM	Niebieski
50	Inicjalizacja	Inicjalizacja	Teletext Wł./ Wyl.

# Rozwiązywanie problemów.

Jeżeli podczas instalacji lub używania tunera VideoMate wystąpią jakieś problemy, proszę sprawdzić następując rzeczy:

**Typ systemu operacyjnego:** VideoMate współpracuje z Windows XP SP2 lub Vista. W razie potrzeby należy odwiedzić stronę internetową [www.windowsupdate.com](http://www.windowsupdate.com) i pobrać odpowiednie aktualizacje – ServicePack.

**Sterowniki:** W menadżerze urządzeń systemu Windows, w sekcji „Kontrolery dźwięku, wideo i gier” powinno znajdować się urządzenie ”VideoMate TV .... Capture Device”. Jeśli nie, należy reinstalować sterowniki do tunera TV.

Jeżeli występują problemy z instalacją sterowników, wyjmij kartę TV, umieść ją w innym slotcie PCI i spróbuj ponownie.

## **Jest obraz / Brak dźwięku.**

Jeżeli można oglądać TV, a nie ma dźwięku, sprawdź kolejno:

- 1.Sprawdź ustawienie regulatora głośności WAVE i czy nie jest zaznaczona opcja MUTE.
  - 2.Sprawdź ustawienie regulatora głośności Windows VOLUME i czy nie jest zaznaczona opcja MUTE.
- Czasami pomaga aktualizacja sterowników do karty dźwiękowej lub ich reinstalacja.

## **Nie można nagrywać.**


Do nagrywania, ComproDTV wymaga kilku komponentów z programu Ulead PhotoExplore. Jeżeli ten program nie został zainstalowany na początku, proszę to zrobić teraz. Ulead PhotoExplore znajduje się na załączonej płycie CD.

## **Obraz nagrywa się prawidłowo, ale bez dźwięku.**


Przyczyną może być wybór złego źródła dźwięku do rejestracji w opcjach – Urządzenia systemowe programu ComproDTV.

W zakładce “Nagrywanie” opcji programu Compro DTV sprawdź regulator poziomu rejestrowanego sygnału audio.

## **Nie działa zdalne sterowanie.**

Sprawdź czy odbiornik zdalnego sterowania jest podłączony i czy wtyczka jest dokładnie włożona do końca. Umieść odbiornik w widocznym miejscu. Sprawdź baterie w pilocie. Nie używaj starych baterii. Sprawdź czy ikona  znajduje się na pasku zadań, w okolicy zegara. Jeżeli nie, uruchom program:

C:\Program Files\Common Files\VideoMate\ComproRemote.exe

Ikona IR  powinna pokazać się na pasku zadań. Naciskanie przycisków w nadajniku zdalnego sterowania powinien powodować zmianę koloru tej ikony. Jeżeli nie ma odpowiedzi, może to oznaczać, że sterowniki IR są nieprawidłowo zainstalowane. Proszę odinstalować ComproDTV używając systemowej opcji „Dodaj/usuń” programy i zainstalować program ponownie.

---

W trosce o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne i zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych, ....„produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne” nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne i umieszczane w pojemnikach przeznaczonych na tego typu śmieci. Producenci i dystrybutorzy takich urządzeń są zobowiązani do ich odbierania w momencie, gdy te produkty zostaną wycofane z użycia. Dowiedz się gdzie znajduje się odpowiedni punkt zbiorczy, gdy twoje urządzenie będzie już wycofywane z użycia.

